

# Használati utasítás



**Hatósági Alkoholszonda RT-900**


---


# Tartalom

1. Leírás .....	01
2. Jellemzők .....	02
3. Akkumulátor .....	02
4. Bekapcsoló gomb .....	02
5. Mérési módszerek.....	03
6. Eredmény visszakeresése.....	05
7. Mértékegység beállítás .....	05

## ■ Leírás

Elektrokémiai érzékelővel rendelkező alkoholszonda, mely alkalmas min 30-70 fős ellenőrzésére.

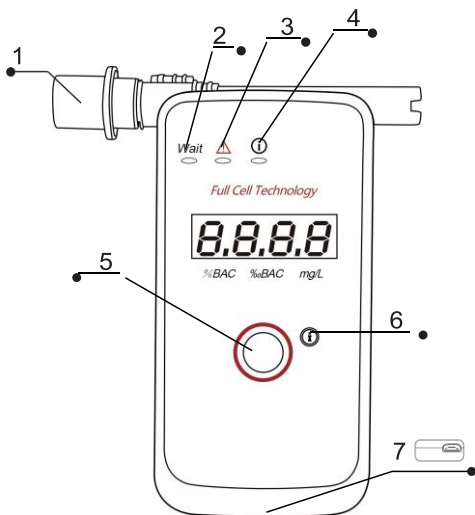

1.Fúvóka	2.Wait	3. 	4.Rögzítés
5.ON/OFF	6. "i"	7. mini USB csatlakozó	

---

## LED lámpa

“Wait” Zölden villog, amíg bemelegszik a készülék. Várja meg, ameddig a zöld lámpa folyamatosan világít, ekkor a készülék készen áll a mérésre.

“” Kigyullad, ha az eredmény meghaladja a riasztási értéket.

“” Zöldre vált, ha visszakeresési módban vagyunk.

## Jellemzők

Pecíz elektrokémiai alkoholszonda! Legfőbb előnye, hogy fúvókával és tölcserrel is lehet használni, tömeges illetve egyéni mérésekhez.

Az alapfelszereltség tartalmazza az USB kábelt, amely lehetővé teszi a töltést a számítógép USB portján keresztül, vagy akár egy szabványos hálózati adatperthez is kapcsolható. A kivehető, 3,7 V-os akkumulátor több órán keresztül működést is lehetővé tesz. Az indítási idő néhány másodperc, az eredmény pár másodpercen belül jelenik meg, még akkor is, ha magas a mért alkoholkoncentráció.

Az utolsó 10 mérés eredménye visszakereshető. A memóriát az akkumulátor kivételével lehet törölni.


## Akkumulátor

### ● Elemek behelyezése

1. Nyissa ki az elemtartó fedelet
2. Helyezze be a tölthető elemet (3.7V AAA).
3. Ha kiírja “Lo bat” feliratot, akkor az elem lemerült, és fel kell tölteni.  
Csatlakoztassa az USB kábellel egy áramforráshoz a készüléket kikapcsolt állapotban.


## Bekapcsoló gomb

Nyomja meg az ON/OFF () gombot 2 másodpercig, hogy a készülék bekapcsoljon!

Üzemkész állapotban nyomja meg az ON/OFF () gombot 2 másodpercig, hogy a készülék kikapcsoljon.


Ha az üzemkész állapotban nem nyomja meg egyik gombot sem, akkor 30 másodpercen belül automatikusan kikapcsol.


Az eredmény kiírását követően, ha 90 másodpercig nincs használatban, szintén kikapcsol automatikusan az alkoholszonda.

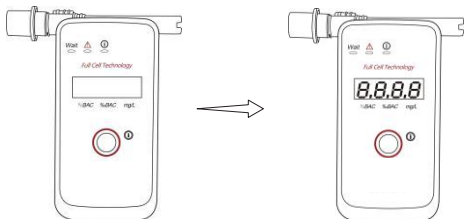

## Mérési módszerek

### ● Aktív teszt/Passzív teszt

1. Kapcsolja be az ON/OFF( ) gombbal a készüléket
2. Aktív teszt: "PH" felirat villog néhány másodpercig. Hosszabb ideig is villoghat, ha alkoholmaradvány van az érzékelőben.

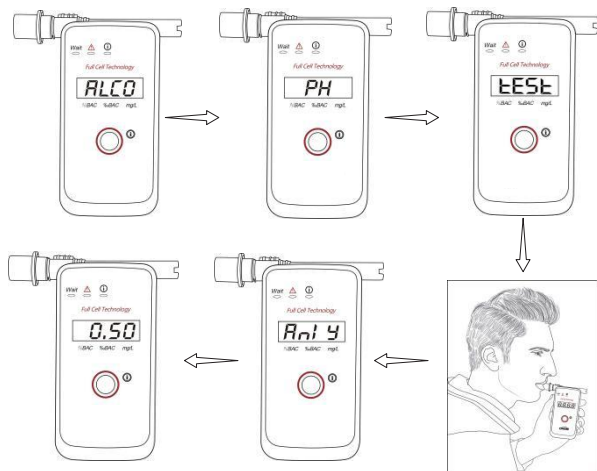

3. “test” (⚡⚡⚡) felirat villog 30 másodpercig sípoló hang kíséretében. Ebben az időintervallumban kell elindítani a fűjást.

(Ha megnyomja a felvétel (📁) gombot, megszakítja a mérést.)

Kezdd el fűjni a fűvókába legalább 6 másodpercig, közben a gép sípol. Ha a mérés sikeres volt, egy kattanást fog hallani. Ezután már nem kell több levegőt fűjni és az “⚡⚡⚡” felirat fog villogni, majd megjelenik az eredmény a kijelzőn.

4. Passzív teszt: kapcsolja be a készüléket, majd miután megjelenik a ⚡⚡⚡ felirat, nyomja hosszan a bekapcsoló gombot, és ne engedje el addig, ameddig nem kattant a pumpa. Ez körülbelül 6 másodperc, ezen idő alatt kell a tölcserbe fűjni tetszőleges mennyiségű levegőt. Majd a ⚡⚡⚡ felirat fog villogni, és az eredmény látható lesz.



5. A teszt eredménye 90 másodpercig látható a kijelzőn.

Figyelmeztetés: Ha az eredmény meghaladja a riasztási szintet, akkor a “⚠️” jelzés 15 másodpercig villogni fog és egyidejűleg hangjelzés lesz hallható.

## Eredmények visszakeresése

Nyomja meg az “i” gombot 3 másodpercig, hogy meg tudja nézni a legutolsó 10 mérés eredményét. Ezután az “i” gomb rövid megnyomásával tud az egyes eredmények között léptetni.

Ha ismét megnyomja folyamatosan az “I” gombot 3 másodpercig, visszatér normal módba.




Ebben a módban az eredmény váltakozva, több mértékegységben is megjelenik.

Ha a memória megtelt, akkor az új eredmény felülírja a korábbiakat. Az elem kivételét követően törlődik az összes eredmény a gépből.

# Mértékegység beállítás

Az alapértelmezett riasztási szint a 0.05% BAC de Ön megváltoztathatja ezt az értéket, valamint a mértékegységet is.



Amikor a készülék ki van kapcsolva vagy üzemész állapotban van, nyomja meg az ON/OFF és az  gombot egyidejűleg 3 másodpercig. Amikor a kijelzőn a "0000" látható, nyomja meg az  gombot, hogy két számjegy villogjon. A nagy gombbal állítsa a számot "18"-ra. Ezután a nyomja meg az  gombot és a másik két számmal is ismételje meg a műveletet!

1818

Ha megjelent a kijelzőn a "1818" felirat, ne nyomjon meg semmit és néhány másodperc múlva a mértékegység beállítható lesz.

Három mértékegység közül tud választani  
‰BAC; %BAC; mg/L

A nagy gombbal tudja kiválasztani, a mértékegységet, a kis gombbal pedig az érzékenységi szintet tudja léptetni. Állítsa be a kívánt mértékegységet és az érzékenységet, a készülék magától alapállapotba fog kerülni.